SAMSUNG

Çamaşır Makinesi
Kullanma Kılavuzu

J1455A(V/S)
J1255A(V/S)
J1055A(V/S)
J855A(V/S)

Ürününüzü şu adrese kaydettirin:
www.samsung.com/global/register

Güvenlik Önlemleri

Bu Samsung çamaşır makinesini satın aldığınız için tebrikler. Kullanma Kılavuzunda, bu makinenin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır. Makinenizin özelliklerinsonuna kadar yararlanmak ve size uzun yıllar boyunca hizmet vermesini sağlamak için lütfen bu kılavuzu okumak için vakit ayırın.

Makineyi kullanmadan önce

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren vb.) çocuklardan uzak tutun.
- Bu makine yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Su ve elektrik bağlantılarının, üreticinin talimatlarına ("Çamaşır MakinesininMontajı" bölümüne bakın) ve bulunduğunuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sağlayın.
- Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye cıvataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde ciddi hasar meydana gelebilir. Bkz: "Nakliye cıvatalarının çıkartılması".
- Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin. Bkz: "İlk kez yıkama".

Güvenlik talimatları

- Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi elektrik prizinden çıkartın ve ⏻ (Açma/Kapama) düğmesini Kapalı konuma getirin.
- Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun. Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.
- Kullandıktan sonra makinenin fişini her zaman prizden çıkartın suyu kapatın.
- Makinenin kapağını açmadan önce suyun boşaldığını kontrol edin. Makinenin içinde hala su görünüyorsa kapağı açmayın.
- Evcil hayvanlar ya da küçük çocuklar makinenin içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinenin içini kontrol edin.
- Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Makine çalışırken çocukları uzak tutun.
- Makineyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kişilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir.
- Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezi tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu makine, güvenli şekilde kullanabildiklerinden emin olmak için sorumlu bir kişi tarafından uygun şekilde denetlenmedikçe, küçük çocuklar veya güçten düşmüş kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Makineyle oynamamaları için küçük çocuklara nezaret edilmelidir.
- Bu makinenin uygun güç tüketimine dayanıklı prize bağlanması gerekir.
- Bu makinenin, montajdan sonra prize erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.
- Genellikle cilt bakım mağazalarında veya masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem veya losyon içeren sular kullanmayın. Aksi takdirde ambalaj zarar görebilir ve bozulmalara ya da su sızıntılarına neden olabilir.
- Paslanmaz yıkama borusu genellikle paslanmaz. Ancak toka gibi bir metal parçası uzun süre borunun içinde bırakılırsa, boru paslanabilir. Klörür içeren su ya da ağartıcıları borunun içinde uzun süre bırakmayın. Demir içeren suları sürekli kullanmayın ya da uzun süre borunun içinde bırakmayın. Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir süngerya da yumuşak bez kullanın. (Hiçbir durumda metal fırça kullanmayın)
- Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

Ürünün üzerinde veya belgelerinde gösterilen bu işaret, çalışma ömrününün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevre veya insan sağlığı üzerinde yol açabileceği zararı engellemek için, bu ürünü diğer tür atıklardan ayırın ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için uygun şekilde geri dönüştürün.

Ev kullanıcılarının, çevre açısından güvenli geri dönüşüm amacıyla bu ürünü nereye ve nasıl götürebilecekleri hakkında ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları yere veya yerel yönetim bürolarına başvurmaları gerekir. İşyeri kullanıcılarının, tedarikçilerine başvurmaları ve satın alma sözleşmesinin şartlarını ve koşulllarını kontrol etmeleri gerekir. Bu ürün bertaraf etme amacıyla diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

İçindekiler Tablosu

Güvenlik Önlemleri . . . . . **iç kapak**

Çamaşır Makinesinin Montajı **2**
- Çamaşır makinesinin ambalajının açılması 2
- Çamaşır makinesinin genel görünümü 2
- Yer seçimi 3
- Yükseklik ayaklarının ayarlanması 3
- Nakliye cıvatalarının çıkartılması 3
- Su besleme hortumunun bağlanması (İsteğe bağlı) 3
- Su besleme hortumunun bağlanması 4
- Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi 4
- Makinenin fişe takılması 5

Çamaşır Yıkanması **6**
- Kumanda panosunun genel görünümü 6
- İlk kez çamaşır yıkama 8
- Çamaşır makinesine deterjan koyma 8
- Fuzzy Logic kullanarak çamaşır yıkama 9
- Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması 10
- Gecikmeli başlamanın kullanılması 10
- Yıkama ipuçları ve yardımı 11

Çamaşır Makinesinin Bakımı **12**
- Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması 12
- Donmuş çamaşır makinesinin onarılması 12
- Dış yüzeyin temizlenmesi 12
- Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi 13
- Kalıntı filtresinin temizlenmesi 13
- Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi 14

Sorun Giderme **15**
- Sorunlar ve çözümleri 15
- Hata mesajlarını anlama 15

Program Tablosu **16**

Ek **18**
- Kumaş bakım tablosu 18
- Elektrik uyarıları 18
- Çevre koruma 19
- Uygunluk beyanı 19
- Teknik özellikler 19

Çamaşır makinesinin ambalajının açılması

Çamaşır makinenizin ambalajını sökün ve nakliye sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin. Ayrıca aşağıdaki öğelerin tümünü aldığınızdan emin olun. Makine, nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, hemen Samsung bayiinizle görüşün.

Çamaşır makinesinin genel görünümü

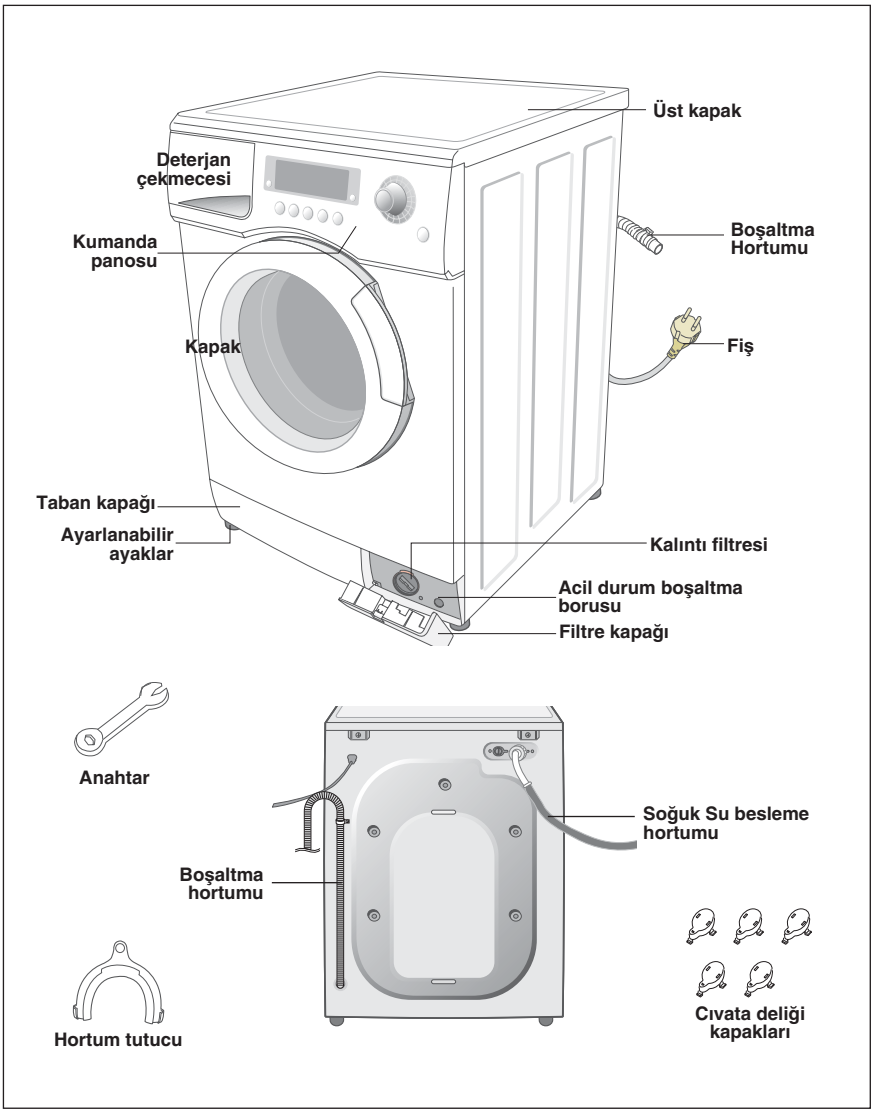

Çamaşır Makinesinin Montajı

Yer seçimi

Çamaşır makinesini kurmadan önce aşağıdaki özelliklere göre bir yer seçin:

- Sert ve düz bir yüzey (yüzey düz değilse aşağıdaki "Yükseklik ayaklarının ayarlanması" bölümüne bakın)
- Doğrudan güneş ışığı almayan
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Ortam sıcaklığının 0 ˚C'nin altına inmeyeceği
- Kömür ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak

Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmadığından emin olun.
Çamaşır makinesi halının üzerine yerleştiriliyorsa, halı, havalandırma delikleri tıkamamalıdır.

Yükseklik ayaklarının ayarlanması

Zemin düz değilse ayağı ayarlayın (ayağın altına ahşap ya da benzeri nesneler sokmayın):

1. Ayak cıvatasını, istediğiniz yüksekliğe gelene kadar elinizle gevşetin.
2. Kilit somununu sağlanan anahtarla çevirerek sıkın.



- Çamaşır makinesini sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin. Çamaşır makinesini, düz olmayan ya da zayıf bir yüzeye yerleştirirseniz, gürültü ya da titreşim meydana gelir. (Yalnızca 1 derece açı yapmasına izin verilmektedir.)

Nakliye cıvatalarının çıkartılması

Çamaşır makinesini kullanmadan önce, beş nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir. Cıvataları çıkartmak için:



1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla çıkartmadan önce gevşetin.
2. Her bir cıvatanın başını tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
4. Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak üzere saklayın.

Su besleme hortumunun bağlanması (İsteğe bağlı)

1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.			4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. Su giriş hortumunun (c) parçasını aşağıya doğru çekin.(c) parçasını sertbest bıraktığınızda hortum 'tık' sesi çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına bağlanır.
2. İlk önce, '+' cinsli bir tornavida kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluşana kadar (b) parçasını ok yönünde döndürün.			5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin üst kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın.Hortumu sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.
3. Vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını musluğa bağlayın.Daha sonra, (b) parçasını ok yönünde döndürün ve (a) ile (b) parçasını birleştirin.			• Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

DİKKAT *Bağlantı işleminden sonra hortumdan su sızarsa, aynı işlemleri tekrarlayın. Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.*

Su besleme hortumunun bağlanması

Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa ve su musluğunun yerini değiştirmek istemiyorsanız, bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
Su besleme hortumunu bağlamak için:

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.

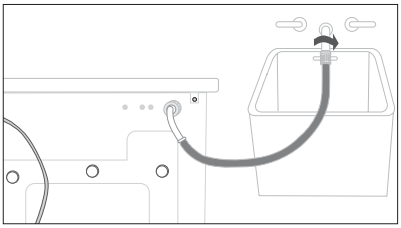

2. Soğuk su besleme hortumunun diğer ucunu, lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

   İsteğe bağlı: 1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
   2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
   3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.

   Not: Makine su musluklarına yeni hortum takımıyla bağlanmalıdır; eski hortum takımları kullanılmamalıdır.

Boşaltma hortumunun yerleştirilmesi

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

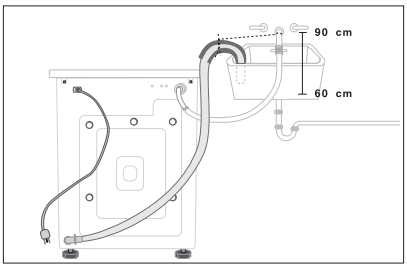

Lavabo atık su borusu koluna

Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

Atık su borusuna

Samsung, 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanmanızı önermektedir; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.

Makinenin fişe takılması

Avrupa'daki Kullanıcılar için. Çamaşır makinesinin prizinin topraklı olmasına GEREK YOKTUR.

ABD'deki Kullanıcılar için. Çamaşır makinesinin prizi topraklı OLMALIDIR.

Düzgün biçimde topraklandığından emin olmak için makineyi kullanmadan önce ruhsatlı bir elektrikçi çağırarak kontrol ettirin.

Birleşik Krallık'taki Kullanıcılar için.

Kablo Bağlantı Talimatları

UYARI BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.

Bu cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kısa devresi meydana gelmesi durumunda topraklama işlemi, elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması risklerini en aza indirmektedir.
Bu cihazda kullanılan elektrik kablosunda, elektrik prizinin toprak terminaline bağlantıda kullanılacak bir topraklama teli bulunmaktadır.
Fiş, düzgün biçimde takılmış ve topraklı bir prize takılmalıdır.

* Elektrik kablosundaki teller, aşağıda belirtilen renklere bağlanmıştır:
- Yeşil ve sarı : Toprak
- Mavi : Nötr
- Kahverengi : Canlı

- Bu cihazın elektrik kablosunda bulunan tellerin rengi, prizinizde terminallerin ayırt edilmesi için kullanılan renk işaretleriyle aynı olmayabileceğinden, çalışmayı aşağıda belirtilen şekilde yapın.
- Yeşil ve sarı teli, prizde E harfi, toprak sembolü (⏚) ya da yeşil veya yeşil-sarı renkle işaretlenmiş terminale bağlayın.
- Mavi kabloyu, N harfi ile işaretlenmiş ya da siyah renkli terminale bağlayın.
- Kahverengi kabloyu, L harfi ile işaretlenmiş ya da kırmızı renkli terminale bağlayın.

* Bu talimatlarla ilgili kuşkularınız varsa uzman bir elektrikçiye ya da servis teknisyenine başvurun. Bu çamaşır makinesinin üreticisi, bu gereksinimlere uyulmaması nedeniyle kişilerde ya da mallarda meydana gelebilecek hasar ya da yaralanmalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Çamaşır makinesinin içinde kullanıcının bakım yapacağı hiçbir parça bulunmamaktadır. Bu cihazın elektrik kablosu hasar gördüğünde, kablo, özel aletlerin kullanılması gerektiğinden yalnızca üretici tarafından onaylanmış nitelikli servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

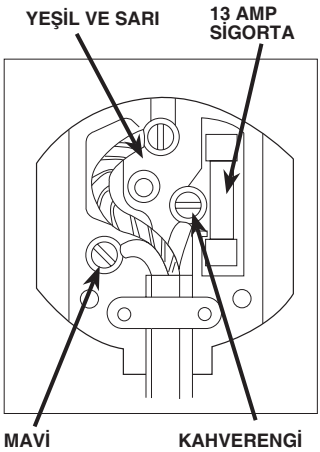

UYARI

Kullanmaya başlamadan önce fişin ve elektrik kablosunun sağlam olduğunu kontrol edin. Bu cihazdaki döküm fişi çıkartmanız gerekiyorsa, sigortayı çıkartın ve fişi atın. Elektrik çarpması tehlikesi olduğundan fişi hiçbir şekilde elektrik prizine takmayın.

ELEKTRİK HATTI

Çamaşır makineniz, başka cihazlardan ayrı bir elektrik hattına bağlanmalıdır. Başka cihazların da aynı elektrik hattına bağlanması devre kesicinin atmasına ya da sigortanın yanmasına neden olabilir.

Kumanda panosunun genel görünümü

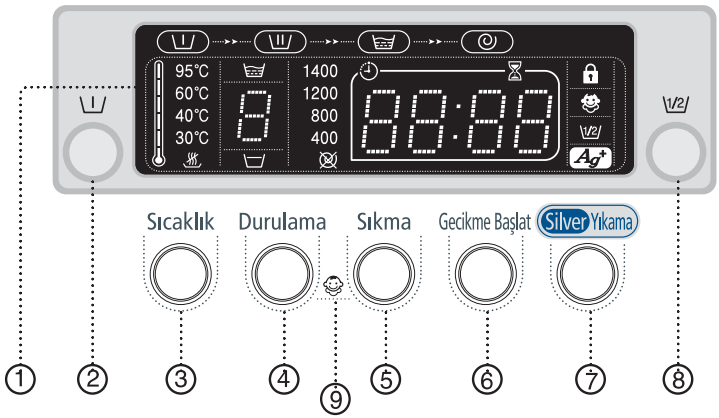

1. Dijital grafik ekran
Kalan yıkama süresini, yıkamayla ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.

2. Ön yıkama seçim düğmesi
Ön yıkamayı seçmek için düğmeye basın. Ön yıkama yalnızca Pamuklu (Cotton), Renkliler (Coloureds), Sentetik (Synthetics), Hassas (Delicates), bebek programları ile kullanılabilir.

3. Sıcaklık seçim düğmesi
Mevcut su sıcaklığı seçenekleri (soğuk su( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C) arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın .

4. Durulama seçim düğmesi
Durulama işlemleri eklemek için durulama düğmesine basın. Maksimum durulama sayısı beştir.

5. Sıkma devri seçim düğmesi
Mevcut sıkma devri seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın.

J1455A(V/S)	, ⊠,400, 800, 1200, 1400 d/d
J1255A(V/S)	, ⊠, 400, 800, 1000, 1200 d/d
J1055A(V/S)	, ⊠, 400, 600, 800, 1000 d/d
J855A(V/S)	, ⊠, 400, 600, 800 d/d

⊠ *: sıkma yok,*
: durulamada beklet

Sıkma yok
Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda bekler.

Durulamada Beklet (Rinse Hold)
Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir.
Çamaşır boşaltılmadan önce "kurutma" (Drain) ya da "Sıkma" (Spin) programının çalıştırılması gerekir.

6. Gecikme Başlat seçim düğmesi
Mevcut gecikmeli başlama seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 24 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.
Gösterilen saat, yıkama işleminin bitiş zamanını gösterir.

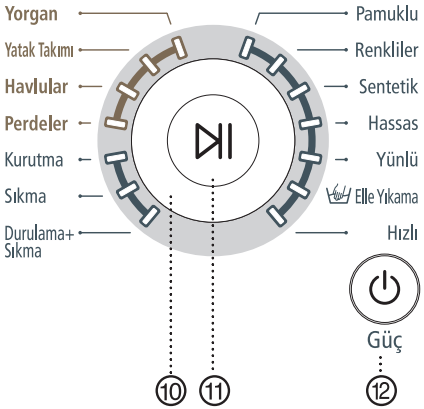

7. Silver Yıkama seçim düğmesi

Silver Wash su, yıkama ve son durulama esnasında verilerek sterilizasyon ve antibakteryel bir kaplama sağlar.

8. Yarım Yük seçim düğmesi

Yarım yük çamaşır (yaklaşık 1-4 kg) yıkayacaksanız bu düğmeye basın. Bu işlev, zamandan ve kullanılan enerjiden tasarruf sağlar.

9. Çocuk Kilidi seçim düğmesi

Bu düğme, çocukların çamaşır makinesiyle oynamalarını engeller. Açma/Kapama - Programı açmak için: Çamaşır makinesini açmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın. [Durulama] + [Sıkma] düğmesine 2-3 saniye basın. Yalnızca makine açıkken etkinleştirilebilir. Yıkama sırasında çocuk kilidini devreye sokarsanız, kilidi devreden çıkartana kadar hiçbir düğme çalışmaz. GÜÇ düğmesi bile çalışmaz. Bebek Programı lambası yanar. Programı kapatmak için: [Durulama] + [Sıkma] düğmesine yeniden 2-3 saniye basılı tutun. Lamba kapanır ve kilit devreden çıkar.

Not: Çamaşır makinesi çalışır durumdayken hiçbir düğme çalışmıyorsa önce Bebek Programı düğmesini kontrol edin.

10. Fuzzy Control düğmesi

Mevcut 14 yıkama programından birini seçmek için düğmeyi döndürün.

Pamuklu (Cotton), Renkliler (Coloureds), Sentetik (Synthetics), Hassas (Delicates), Yünlü (Wool), Elle yıkama (Hand wash), Hızlı (Quick), Durulama + Sıkma (Rinse+Spin), Sıkma (Spin), Kurutma (Drain), Perdeler (Curtain), Havlular (Towel), Yatak Takımı (Bedding), Yorgan (Duvet).

11. Başlat/Duraklat (Start/Pause) seçim düğmesi

Bu düğmeye, programı duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

12. ⏻ (Açma/Kapama) seçim düğmesi

Çamaşır makinesini açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

İlk kez çamaşır yıkama

Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.
Bunu yapmak için:

1. ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki bölmeye biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. 40 ˚C görüntülene kadar Sıcaklık (Temperature) düğmesine tekrar tekrar basın.
5. Başlat/Duraklat (Start/Pause) düğmesine basın.
   - Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

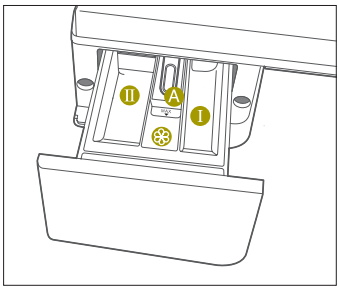

Göz ① : Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
Göz ② : Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.
Göz ❀ : Yumuşatıcılar gibi katkı maddeleri (“A” ek parçasının alt kenarından daha fazla doldurmayın)

Çamaşır makinesine deterjan koyma

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. ② gözüne çamaşır deterjanı koyun.
3. ❀ gözüne yumuşatıcı koyun (isterseniz).
4. ① gözüne ön yıkama deterjanı koyun (isterseniz).

Dikkat:
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze konulmadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).

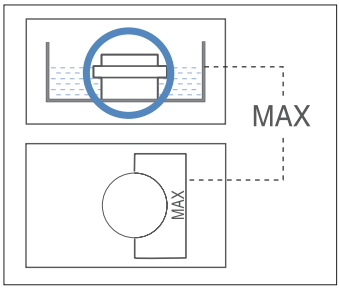

Fuzzy Logic kullanarak çamaşır yıkama

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Logic" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

Fuzzy Logic programlarını kullanarak çamaşır yıkamak için:

1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.

   Not: Ön yıkama yalnızca Yorgan (Duvet), Yatak Takımı (Bedding), Havlular (Towel), Perdeler (Curtain), Pamuklu (Cotton), Renkliler (Coloureds), Sentetik (Synthetics) ve Hassas (Delicates) programlarında kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.

7. Fuzzy Control düğmesini döndürerek yıkayacağınız çamaşıra göre Pamuklu (Cotton), Renkliler (Coloureds), Sentetik (Synthetics), Hassas (Delicates), Yünlü (Wool), Elle Yıkama (Handwash), Hızlı (Quick), Yorgan (Duvet), Yatak Takımı (Bedding), Havlular (Towel), Perdeler (Curtain) programlarından birini seçin. Kumanda panosunda göstergelerin yandığını göreceksiniz.

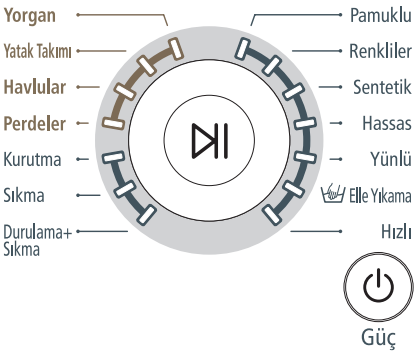

8. Bu sırada ilgili düğmelere basarak yıkama sıcaklığı, durulama süreleri, sıkma hızı, gecikme süresi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.
9. Fuzzy Control düğmesindeki Başlat/Duraklat (Start/Pause) düğmesine bastığınızda, yıkama işlemi başlar. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.

Yıkama işlemi tamamlandığında:

Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.
   Not: Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz.
2. Çamaşırları boşaltın.

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırlarınızı Fuzzy Logic özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesine basın(soğuk su, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. İstenen durulama işlemi sayısını seçmek için Durulama (Rinse) düğmesine basın. Maksimum durulama sayısı beştir. Seçilenlere göre yıkama süresi otomatik olarak uzatılır.
9. Sıkma devrini belirlemek için Sıkma (Spin) düğmesine basın.

   Not: Durulamada bekletme programı, çamaşırları hala suluyken çamaşır makinesinden çıkartmanıza izin verir.

   ⊗ : Sıkma Yok, ⌓ : Durulamada Beklet (Rinse Hold)
10. Mevcut gecikmeli başlama seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 24 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin bitiş zamanını gösterir.
11. Başlat/Duraklat (Start/Pause) düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

Gecikmeli başlamanın kullanılması

Çamaşır makinesini, yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanabilecek süreler 3 ila 24 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında değişmektedir. Gösterilen saat, yıkama işleminin bitiş zamanını gösterir.

Bunu yapmak için:

1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar Gecikme Başlat (Delay Start) düğmesine basın.
3. Başlat/Duraklat (Start/Pause) düğmesine basın. Gecikme Başlat (Delay Start) göstergesi yanar ve bitiş süresine ulaşana kadar geri sayar.
4. Gecikme Başlat (Delay Start) işlemini iptal etmek için ⏻ (Açma/Kapama) düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden açın.

Yıkama ipuçları ve yardımı

Çamaşırların ayrılması: Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın:

- *Kumaş bakımı etiketindeki sembol türü:* Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın.
- *Renk:* Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- *Boyut:* Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- *Hassasiyet:* Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas (Delicate) yıkama programını kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltın: Bozuk paralar, çengelli iğneler ve benzeri nesneler kumaşa, çamaşır makinesi tamburuna ve su tankına zarar verebilir.

Fermuar ve düğmelerin kapatılması: Fermuarları, düğmeleri ya da kancaları kapatın; gevşek kemerler ya da kurdeleler birbirine bağlanmalıdır.

Pamuklulara ön yıkama yapılması: Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.

Yük kapasitesinin belirlenmesi: Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş Türü	Yük Kapasitesi
Renkliler / pamuklu	J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/ J1055A(V/S)/J855A(V/S)
- orta/az kirli	7.0 kg
- çok kirli	7.0 kg
Sentetik	4.0 kg
Hassas	2.5 kg
Yünlü	2.0 kg

Deterjanla ilgili püf noktaları: Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine ve türüne göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

Not: Deterjanları ve katkı maddelerini, çocukların ulaşamayacağı güvenli ve kuru bir yerde tutun.

Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapağını açın.

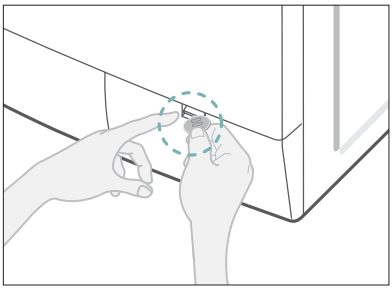

3. Sola doğru çevirerek acil boşaltma kapağını sökün. Acil boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça 15 cm geri çekin.

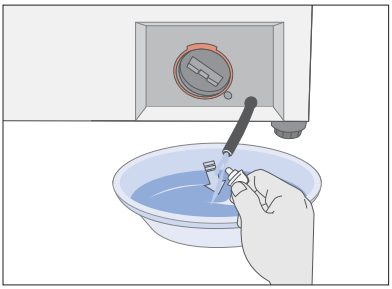

4. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
5. Boşaltma borusunu tekrar takın ve çevirerek kapağı yerine sıkın.
6. Filtre kapağını takın.

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için su beslemesi musluğunun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltma işlemlerinin normal biçimde yapılabildiğini kontrol edin.

Dış yüzeyin temizlenmesi

1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanlarla silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.

Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi

1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma koluna basın ve çekip çıkartın.
2. ⊛ gözündeki kapağı çıkartın.
3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.
4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Kapağı yerine takın (sıkıca yerine iterek) ve sıvı deterjan bölme parçasını çekmeceye yerleştirin.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Tamburda çamaşır yokken durulama programını çalıştırın.

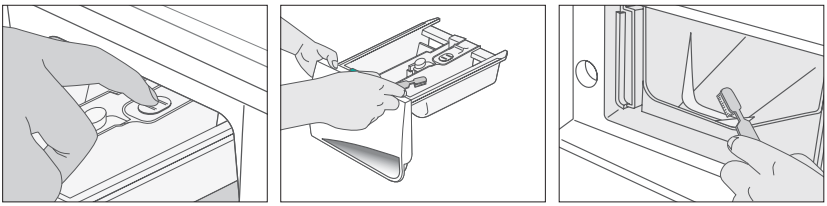

Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 5-6 kez ya da ekranda aşağıda belirtilen hata mesajını gördüğünüzde temizleyin:

1. Filtre kapağını açıp 12. sayfadaki "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" konusuna bakın.
2. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm suyu boşaltın. 12. sayfadaki "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" konusuna bakın.

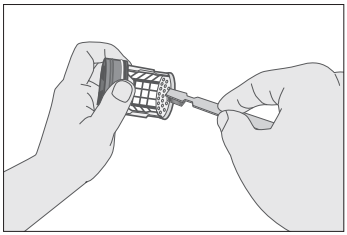

3. Filtre kapağını sökün ve çıkartın.
4. Filtredeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Filtrenin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin. Filtre kapağını takın.
5. Filtre kapağını takın.

Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi

Su hortumu filtresini en az yılda bir kez ya da ekranda aşağıdaki hata mesajını gördüğünüzde temizlemelisiniz:

Bunu yapmak için:

1. Çamaşır makinesinin su besleme musluğunu kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün.
3. Bir pense ile tel filtresini hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.

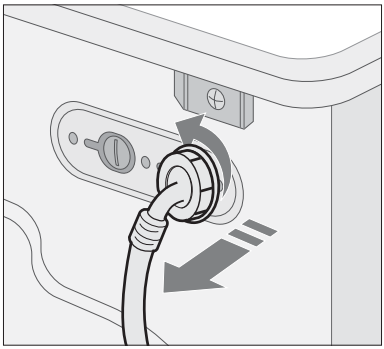

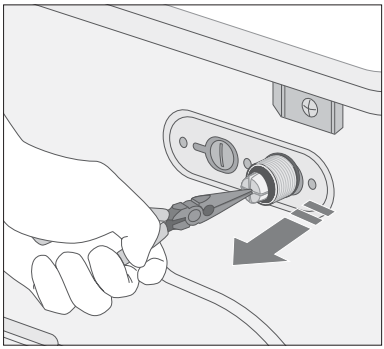

4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Musluğu açın ve bağlantılardan su sızıntısının olmadığından emin olun.

Sorunlar ve çözümleri

Çamaşır makinesi çalışmıyor

- Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.
- Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Başlat/Duraklat (Start/Pause) düğmesine basıldığını kontrol edin.

Su yok ya da yetersiz su beslemesi

- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
- Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
- Su giriş hortumunun bir yerde katlanmadığını kontrol edin.
- Su girişi hortumundaki filtrenin açık olduğunu kontrol edin.

Yıkama programı bittiğinde deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor

- Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin.
- Deterjanları, deterjan çekmecesinin iç tarafına doğru koyun (dış kenarlardan uzağa).

Çamaşır makinesi titriyor ya da çok gürültülü

- Çamaşır makinesinin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın (3. sayfaya bakın).
- Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin (3. sayfaya bakın).
- Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin.
- Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.

Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor

- Boşaltma hortumunun katlanmadığını ya da ezilmediğini kontrol edin.
- Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.

Kapak açılmıyor

- Makine durduktan ya da güç kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz.

Hata mesajlarını anlama

Gösterilen hata	Çözüm
dE	• Kapağı kapatın.
4E	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	• Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş; dolaşan çamaşırları ayırın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir.
cE 3E	• Satış sonrası servisini arayın.

Satış Sonrası servisiyle görüşmeden önce:

1. Sorunu kendiniz çözmeye çalışın (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakın).
2. Hatanın tekrar edip etmediğini görmek için programı tekrar başlatın.
3. Sorun devam ederse, bir satış sonrası servisi çağırın ve sorunu açıklayın.

Program Tablosu

(∗ kullanıcı seçeneği)

Program	Maksimum yük (kg)	Deterjan Ve Katkı Maddeleri			Sıc (˚C)	Sıkma Devri (MAKS) d/d				Gecikmeli başlama	Yarım-Yük	Su *(l)*	Elektrik (kwsaat)
	J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/ J1055A(V/S)/J855A(V/S)	Önyıkama	Yıkama	Yumuşatıcı	Maks.	J1455A (V/S)	J1255A (V/S)	J1055A (V/S)	J855A (V/S)				
Pamuklu	7.0	∗	evet	∗	95	1400	1200	1000	800	∗	∗	60	1.33
Renkliler	7.0	∗	evet	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	∗	60	0.55
Sentetik	4.0	∗	evet	∗	60	800	800	600	600	∗	∗	55	0.50
Hassas	2.5	∗	evet	∗	40	800	800	600	600	∗	∗	55	0.50
Yünlü	2.0	-	evet	∗	40	400	400	400	400	∗	∗	50	0.45
Elle yıkama	2.0	-	evet	∗	40	400	400	400	400	∗	∗	50	0.45
Hızlı	3.0	-	evet	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	∗	35	0.33

Program	YIKAMA türü
Pamuklu	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Renkliler	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vs.
Sentetik	Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
Hassas	Narin perdeler, elbiseler, etekler, gömlekler ve bluzlar.
Yünlü	Yalnızca saf yeni yün etiketli, makinede yıkanabilir yünlüler.
Elle yıkama	Elde yıkama gibi çok hafif yıkama programı.
Hızlı	Az kirli pamuklular ya da keten bluzlar, gömlekler, koyu renkli tery kumaşlar, renkli keten ürünler, kotlar, vs.

1. **Ön yıkamalı program, yaklaşık 15 dakika uzun sürmektedir.**
2. **Program süresi verileri, IEC 456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.**
3. **Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki tüketimle tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.**

Program Tablosu

(∗kullanıcı seçeneği)

Program	Maksimum yük (kg)	Deterjan Ve Katkı Maddeleri			Sıc (˚C)	Sıkma Devri (MAKS) d/d				Gecikmeli başlama	Yarım-Yük	Su *(l)*	Elektrik (kwsaat)
	J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/ J1055A(V/S)/J855A(V/S)	Önyıkama	Yıkama	Yumuşatıcı	Maks.	J1455A (V/S)	J1255A (V/S)	J1055A (V/S)	J855A (V/S)				
Perdeler	5.0	∗	evet	∗	60˚C	1400	1200	1000	800	∗	∗	75	0.45
Havlular	4.0	∗	evet	∗	95˚C	1400	1200	1000	800	∗	∗	65	1.55
Yatak Takımı	5.0	∗	evet	∗	95˚C	1400	1200	1000	800	∗	∗	70	1.6
Yorgan	1 Büyük boy (9 Giysi)	∗	evet	∗	60˚C	800	800	800	800	∗	∗	55	0.35

Program	YIKAMA türü
Perdeler	Yünlü veya karışık yünlü kalın perde, keten yüzlü perde (yüz, astar), az kirli mobilya örtüsü, dolgusuz kanepe örtüsü vb.
Havlular	Hav dokumalı pamuklu havlular, banyo havlusu, banyo giysisi
Yatak Takımı	Pamuklu yatak takımı, yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan örtüsü, yastık örtüsü vb.
Yorgan	Dolgulu pamuklu yatak takımı, yorgan, yastık, battaniye, hafif dolgulu kanepe örtüsü

Kumaş bakım tablosu

Dayanıklı malzeme

Narin kumaş

Çamaşır 95 °C 'de yıkanabilir

Çamaşır 60 °C 'de yıkanabilir

Çamaşır 40 °C 'de yıkanabilir

Çamaşır 30 °C 'de yıkanabilir

Ürün, elde yıkanabilir

Yalnızca kuru temizleme

Soğuk suda ağartılabilir

Ağartıcı kullanmayın

En çok 200 °C sıcaklıkta ütülenebilir

En çok 150 °C sıcaklıkta ütülenebilir

En çok 100 °C sıcaklıkta ütülenebilir

Ütülemeyin

Her türlü solventle kuru temizlenebilir

Yalnızca perklorür, çakmak gazı, saf alkol veya R113 ile kuru temizleme

Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir

Kuru temizleme yapmayın

Düz kurutun

Kurutma için asılabilir

Akıda kurutun

Kurutucuda kurutma, normal ısı

Kurutucuda kurutma, düşük ısı

Kurutucuda kurutmayın

Elektrik uyarıları

Yangın, elektrik çarpması ya da diğer yaralanma riskini en aza indirmek için bu güvenlik önlemlerini aklınızdan çıkartmayın:

- Makinenizi yalnızca bilgi etiketinde belirtilen türde güç kaynağına bağlayarak çalıştırın. Evinizde bulunan elektriğin türünü bilmiyorsanız, satış bayisine ya da bölgenizdeki elektrik şirketine başvurun.
- Yalnızca topraklı veya polarize prizler kullanın. Bu makinede sizin güvenliğiniz için bir dişi diğerinden daha geniş polarize alternatif akım hattı fişi bulunmaktadır. Bu fiş, elektrik prizine yalnızca bir şekilde takılabilir. Fişi prize tam olarak takamıyorsanız, ters çevirip takmayı deneyin. Fiş hala prize girmiyorsa, bir elektrikçi çağırarak prizini değiştirtin.
- Elektrik kablosunu koruyun. Elektrik kablosu, üzerine kimsenin basmayacağı ya da eşyaların altında sıkışmayacağı bir şekilde yerleştirilmelidir. Özelliklere fişlerdeki, çoklu prizlerdeki ve onların birimden çıktığı noktalara dikkat edin.
- Prize ya da uzatma kablolarına aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenme, yangına ya da elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Çevre koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar verirseniz lütfen bölgenizde geçerli olan atma yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Uygunluk beyanı

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.

Teknik özellikler

KULLANIM OMRU : 10 SENE

TİP	ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ					
BOYUTLAR	W598mm × D600mm ×H844mm					
SU BASINCI	50 kPa ~ 800 kPa					
SU HACMİ	J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/J1055A(V/S)/J855A(V/S)					
	60L					
NET AĞIRLIK	75kg					
YIKAMA ve SIKMA KAPASİTESİ	J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/J1055A(V/S)/J855A(V/S)					
	7,0kg (KURU ÇAMAŞIR)					
ENERJİ TÜKETİMİ	MODEL		J1455A(V/S)/J1255A(V/S)/J1055A(V/S)/J855A(V/S)			
	YIKAMA VE ISITMA		220V/2000W			
			240V/2400W			
	SIKMA	MODEL	J1455A(V/S)	J1255A(V/S)	J1055A(V/S)	J855A(V/S)
		230V	700W	360W	320W	270W
	POMPALAMA		34W			
SIKMA DÖNÜŞ HIZI	MODEL		J1455A(V/S)	J1255A(V/S)	J1055A(V/S)	J855A(V/S)
	d/d		1400	1200	1000	800

KULLANIM ÖMRÜ : 10 YILDIR

SERVİS GEREKTİĞİNDE

- Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda adınız, adresiniz, telefon numaranız, makinenizin modeli ve seri numarasıyla birlikte en yakın AS merkezini aramaktan çekinmeyin.

SAMSUNG

ELECTRONICS

ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen
Germany
TEL: +49 (0)89 57 91-0
FAX: +49 (0)89 57 91-15 51

EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

CE

Kod No: DC68-02253E